



SDG1000X Series

Function/Arbitrary Waveform Generator

Quick Start

Copyright

- © SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.
- Information in this publication replaces all previous corresponding material.
- SIGLENT reserves the rights to change the specifications and the price.
- Contents of this manual are not allowed to be copied, extracted, or translated without the permission of Siglent Technologies.

General safety Summary

Carefully read the following safety precautions to avoid any personal injuries or damages to the instrument and any product connected to it. To avoid potential hazards, please use the instrument as specified.

Any service on this instrument should be performed by qualified repair personnel only.

Avoid exposing this instrument to fire.

Always use a proper power line voltage.

Power this instrument only with the specified power line voltage approved by local regulations.

Ground the Instrument.

The instrument is grounded through the protective ground conductor of the power line. To avoid electric shock, the ground conductor must be connected to the ground. Make certain the instrument is grounded correctly before connecting its input or output terminals.

Connect the signal wire correctly.

The potential of the signal wire ground is equal to the earth potential. Remove do not connect the signal wire to a high voltage. Do not touch the exposed contacts or components.

Observe all terminal ratings.

To avoid fire or electric shock, please observe all ratings and labels on the instrument. Before connecting the instrument, please read the manual carefully to gain more information about the ratings.

Do not operate any instrument that is suspected of being defective.

If you suspect that the product is damaged, please have it checked by qualified technical personnel.

Avoid contact with exposed circuits or wires.

Do not touch exposed contacts or components when the instrument is powered on.

Do not operate in wet/damp conditions.

Do not operate in an explosive atmosphere.

Keep the surface of the instrument clean and dry.

Safety Terms and Symbols

Terms used on the instrument. Terms may appear on the instrument:

DANGER: Indicates an injury or hazard that may immediately happen.

WARNING: Indicates an injury or hazard that may not immediately happen.

CAUTION: Indicates that a potential damage to the instrument or other property might occur.

Symbols used on the instrument. Symbols may appear on the instrument:



Hazardous
Voltage



Warning



Protective
Earth Ground



Chassis
Ground



Power
Switch

Allgemeine Sicherheitsübersicht

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät und an den daran angeschlossenen Produkten zu vermeiden. Um mögliche Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät bitte wie angegeben.

Verwenden Sie ein geeignetes Netzkabel

Verwenden Sie nur das für das Gerät vorgesehene und im jeweiligen Land zugelassene Netzkabel.

Erden Sie das Gerät

Das Gerät ist über den Schutzleiter der Netzleitung geerdet. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät korrekt geerdet ist, bevor Sie die Eingangs- oder Ausgangsklemmen des Geräts anschließen.

Schließen Sie das Messkabel richtig an

Die Kabelschirmung (Masse) des Messkabels ist gleich dem Potential der Erde, schließen Sie das Messkabel also nicht an eine hohe Spannung an.

Überprüfen Sie die Nennwerte aller Klemmen

Um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, beachten Sie bitte alle Angaben und Hinweise auf dem Gerät. Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, um weitere Informationen über die Nennwerte zu erhalten.

Verwenden Sie einen ordnungsgemäßen Überspannungsschutz

Stellen Sie sicher, dass keine Überspannung (z. B. durch ein Gewitter) an das Gerät gelangen kann, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

Schutz vor Elektrostatik

Betreiben Sie das Gerät in einer Umgebung, die vor elektrostatischer Entladung geschützt ist, um Schäden durch statische Entladung zu vermeiden.

Erden Sie vor dem Anschließen immer sowohl den Innen- als auch den Außenleiter des Kabels, um statische Aufladung abzubauen.

Für gute Belüftung sorgen

Eine unzureichende Belüftung kann zu einem Temperaturanstieg führen, der schließlich das Gerät beschädigt. Sorgen Sie daher für eine gute Belüftung und überprüfen Sie regelmäßig die Ansaugung und den Lüfter.

Vermeiden Sie freiliegende Schaltkreise oder Komponenten

Berühren Sie keine freiliegenden Kontakte oder Bauteile, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Richtige Sicherung verwenden

Verwenden Sie nur die angegebene Sicherung.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Abdeckungen

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen oder Verkleidungen entfernt sind.

Betreiben Sie das Gerät nicht bei vermuteten Defekten.

Wenn Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist, lassen Sie es vor dem weiteren Betrieb von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Jegliche Wartung, Einstellung oder Austausch, insbesondere von Schaltkreisen oder Zubehör, muss von SIGLENT autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Nicht in feuchter Umgebung betreiben.

Um einen Kurzschluss im Geräteinneren oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.

Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.

Um Schäden am Gerät oder Personenschäden zu vermeiden, ist es wichtig, das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung zu betreiben.

Halten Sie die Produktoberflächen sauber und trocken.

Um den Einfluss von Staub und/oder Feuchtigkeit in der Luft zu vermeiden, halten Sie die Oberfläche des Geräts bitte sauber und trocken.

Sicherheit bei der Handhabung

Bitte behandeln Sie das Gerät während des Transports vorsichtig, um Schäden an Tasten, Drehknopfschnittstellen und anderen Teilen auf den Bedienfeldern zu vermeiden.

Es dürfen nur Tastköpfe verwendet werden, die den Spezifikationen des Herstellers entsprechen.

Bei Verwendung von 2X/.../10000X-Sondenbaugruppen müssen die Sondenbaugruppen durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung von den gemessenen Stromkreisen isoliert sein.

Alle Sondenbaugruppen sollten die Anforderungen von UL 61010-031 und CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-031-07 erfüllen.

Das Gerät darf nicht so positioniert werden, dass es schwierig ist, die Trennvorrichtung (abnehmbarer Stecker) zu bedienen.

Wenn das Gerät auf eine Weise verwendet wird, die nicht vom Hersteller angegeben ist, kann der Schutz, den das Gerät bietet, beeinträchtigt werden.

Sicherheitsbegriffe und Symbole

Begriffe in diesem Handbuch. Diese Begriffe können in diesem Handbuch vorkommen:



WARNUNG

Warnhinweise weisen auf Bedingungen oder Praktiken hin, die zu Verletzungen oder zum Verlust des Lebens führen können.



VORSICHT

Vorsichtshinweise weisen auf Bedingungen oder Praktiken hin, die zu Schäden an diesem Produkt oder anderen Gegenständen führen können.

Begriffe auf dem Produkt. Diese Begriffe können auf dem Produkt erscheinen:

GEFAHR Weist auf direkte Verletzungen oder Gefahren hin, die auftreten können.

WARNUNG Weist auf mögliche Verletzungen oder Gefährdungen hin, die auftreten können.

VORSICHT Weist auf mögliche Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen hin, die eintreten können.

Symbole auf dem Produkt. Diese Symbole können auf dem Produkt erscheinen:



Hazardous
Voltage



protective
Earth Terminal



Warning



Test Ground



Power Switch

Wenn Sie solche Symbole auf dem Produkt finden, ziehen Sie das Handbuch zu Rate, um die Art der potenziellen Gefahr und die zu ergreifenden Maßnahmen zu erfahren

Contents

Copyright.....	I
General Safety Summary.....	II
Allgemeine Sicherheitsübersicht.....	III
Sicherheitsbegriffe und Symbole.....	VI
Adjust the Handle.....	2
The Front Panel.....	3
The Rear Panel.....	9
User Interface.....	11
Use Built-In Help System.....	14
Introduction of EasyWaveX.....	15
Contact SIGLENT.....	16



Adjust the Handle

When using the instrument, users can adjust the handle to a needed position which makes it easier to operate and observe.

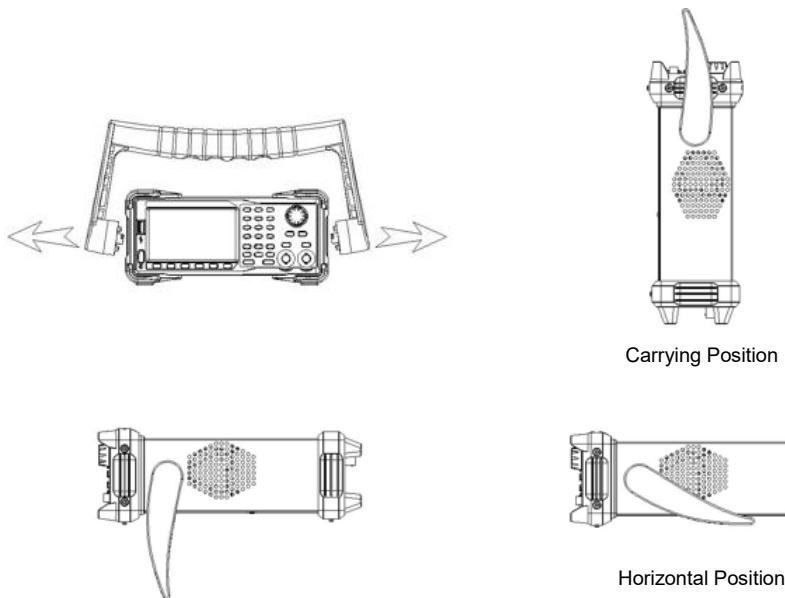


Figure 1 Adjust the Handle

The Front Panel

The figure below shows the SDG1000X's front panel layout:



Figure 2 SDG1000X Front Panel

1. Power Switch
2. USB Host
3. User Interface
4. Numeric Keyboard
5. Knob
6. Arrow Keys
7. CH1/CH2 Control/Output Port
8. Channel Select Key
9. Function Keys
10. Waveform Option key
11. Menu Keys

1. Power Switch

This switch is used to turn on/off the SDG1000X. When the power switch is off, SDG1000X is in the power off state.

2. USB Host

SDG1000X supports U-Disk using FAT format. It is used to read waveforms or state files from a U-Disk or store the current state of the instrument to the U-Disk. Users can update the firmware through a U-Disk.

3. User Interface

SDG1000X has a 4.3 inch TFT-LCD screen, which displays current function menu, parameter settings, system state, prompts, etc. For detailed information, please refer to "User Interface".

4. Numeric Keyboard

Consists of numbers from 0 to 9, radix points “.” and symbol keys “+/-”, which are used to input parameters.

Note: To enter a negative number, you need to enter a symbol “-” at first.

5. Knob

Used to increase (clockwise) or decrease (counterclockwise) the current numerical value when setting parameter values.

The knob is also used to switch characters in the soft keyboard when inputting a file name.

When saving or reading files, rotate the knob to choose a position to save a file or choose a file to be read; press the knob to open a selected folder or file.

When choosing **Waveforms** → **Page 1/2** → **Arb** → **Arb Type** → **Built-in** rotate the knob to select a desired built-in or stored waveform.

6. Arrow Keys

When using the knob to set parameters, the arrow keys can be used to select the digit to be modified.

When using the numeric keyboard to set parameters, the left arrow key is used as a Backspace function.

When inputting a file name, they are used to move the position of the cursor.

7. Channel Control Area

CH1 Control/Output Key

The **Output** key on the left is used to turn on/off the CH1 output.

The nominal output impedance of the BNC connector is 50Ω .

When pressing **Output** (the key backlight turns on), the connector outputs the waveform according to the current configuration of CH1.

CH2 Control/Output Key

The **Output** key on the right is used to turn on/off the CH2 output.

The nominal output impedance of the BNC connector is 50Ω .

When pressing **Output** (the key backlight turns on), the connector outputs the waveform according to the current configuration of CH2.



CAUTION:

Oversupply protection of CH1 and CH2 will take effect once any of the following conditions is met. When oversupply protection occurs, a message will be displayed and the output is disabled.

- The absolute value of input voltage is higher than $11V \pm 0.5V$ when the amplitude of the generator is higher than or equal to $2V_{pp}$ or the DC offset is higher than or equal to $|3VDC|$.
- The absolute value of input voltage is higher than $4V \pm 0.5V$ when the amplitude of the generator is lower than $2V_{pp}$ and the DC offset is lower than $|3VDC|$.

Choose **Utility** → **Page 1/2** → **OverVoltage Protection** to turn on/off the function.

8. Channel Select Key

This key is used to switch the current selected channel between CH1 and CH2.

9. Function Keys

Mod ---- Modulation

This key is used to enable the modulation screen and allow for several types of modulation. It generates AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK and PWM modulated signals.

- Both "Internal" and "External" modulation sources are supported.
- The corresponding key backlight will turn on when this function is selected.

Sweep ---- Sweep

This key is used to generate sweeping frequency signals of Sine, Square, Ramp and Arbitrary.

- The Sweep mode supports "Linear" and "Log" sweep profiles.
- Sweep supports "Internal", "External" and "Manual" trigger sources.
- The corresponding key backlight will turn on when this function is selected.

Burst ---- Burst

This key is used to generate burst signals of Sine, Square, Ramp, Noise and Arbitrary functions.

- The Burst mode supports "NCycle", "Gated" and "Infinite" burst modes.
- Noise can only be used to generate gated burst.
- This mode supports "Internal", "External" and "Manual" trigger sources.

The corresponding key backlight will turn on when this

Parameter ---- Parameter Setting

Users can switch directly to the parameter setting interface by pressing the key.

- The corresponding key backlight will turn on when this function is selected.

Utility ---- Utility Functions and System Settings

This key is used to set system parameters and check version information.

- Press this key and then press the help softkey to obtain built-in help information about the product.
- The corresponding key backlight will turn on when this function is selected.

Store/Recall ---- Store and Recall

Store/recall the instrument's state or arbitrary waveform data edited by users.

- Supporting the file management system, users can perform general file operations.
- In addition to the built-in nonvolatile memory (C disk), an external U-Disk (D disk) can also be used.
- The corresponding key backlight will turn on when this function is selected.

10. Waveform Option

The backlight of Waveforms will turn on when this function is selected. The user can choose Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, DC and Arb.

Waveforms ---- Sine

Provides sine waveform output which ranges from 1 µHz to 60 MHz.

- "Frequency/Period", "Amplitude/High level", "Offset/Low level" and "Phase" of the sine waveform can be modified.
- The Harmonics function can also be accessed.

Waveforms ---- Square

Provides square waveform output which ranges from 1 µHz to 60 MHz.

- "Frequency/Period", "Amplitude/High level", "Offset/Low level", "Phase" and "DutyCycle" of the square waveform can be modified.

Waveforms ---- Ramp

Provides ramp waveform output which ranges from 1 µHz to 500 kHz.

- "Frequency/Period", "Amplitude/High level", "Offset/Low level", "Phase" and "Symmetry" of the ramp waveform can be modified.

Waveforms ---- Pulse

Provides pulse waveform output which ranges from 1 µHz to 12.5 MHz.

- "Frequency/Period", "Amplitude/High level", "Offset/Low level", "Pulse Width/DutyCycle", "Rise/Fall" and "Delay" of the pulse waveform can be modified.

Waveforms ---- Noise

Provides White Gaussian Noise output with a bandwidth of 60 MHz.

- “Stdev” and “Mean” of the noise signal can be modified.

Waveforms ---- DC

Provides DC signal output with level up to ± 10 V into HighZ load or ± 5 V into 50Ω load

- “DC Offset” of the DC signal can be modified.

Waveforms ---- Arb

Provides arbitrary waveform output which ranges from 1 μ Hz to 6 MHz.

- Built-in waveforms include Cardiac, Gauspuls, ExpRise and ExpFall, etc. In addition, the waveform stored in the U-Disk can be output.
- Users can edit arbitrary waveforms through EasyWaveX and download them to the instrument.

“Frequency/Period”, “Amplitude/High level”, “Offset/Low level” and “Phase” of the arbitrary waveform can be modified.

11. Menu Keys

These keys correspond to the menu displayed above them on the display. Press any key to activate the corresponding menu.

The Rear Panel



Figure 3 SDG1000X Rear Panel

1. Counter

BNC connector. The input impedance is $1M\Omega$. This connector is used to accept the signal measured by the frequency counter

2. Aux In/Out

BNC connector. The function of this connector is determined by the current operating mode of the instrument.

- Sweep/Burst trigger signal input port of external trigger.
- Sweep/Burst trigger signal output port of internal/manual trigger.
- Burst gating trigger input port.
- Synchronization output port. When synchronization is on, the port can output a CMOS signal with the same frequency as basic waveforms (except Noise and DC), arbitrary waveforms, and modulated waveforms (except external modulation).
- AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK and PWM external modulation signal input port.

3. 10 MHz Clock Input / Output Port

BNC connector. The function of this connector is determined by the type of the clock source.

- If the instrument is using its internal clock source, the connector outputs the 10 MHz clock signal generated by the crystal oscillator inside the generator.
- If the instrument is using an external clock source, the connector accepts an external 10 MHz clock source.

4. Earth Terminal

The Earth Terminal is used to ground the instrument.

5. AC Power Supply Input

SDG1000X can accept two different types of AC input power.

AC power: 100-240V, 50/60Hz or 100-120V, 400Hz

Fuse: 1.25A, 250V

6. USB Device

Used when connecting the instrument to an external computer to allow waveform editing (i.e., EasyWaveX) and remote control.

7. LAN Interface

Through this interface, the generator can be connected to a computer or network for remote control. An integrated testing system may be built, as the generator conforms to the VXI-11 class standard of LAN-based instrument control.

User Interface

SDG1000X can only display parameters and waveform of one channel at a time. The picture below shows the interface when CH1 is selected and AM modulation of a sine wave function is selected. The information displayed may vary depending on the function selected.

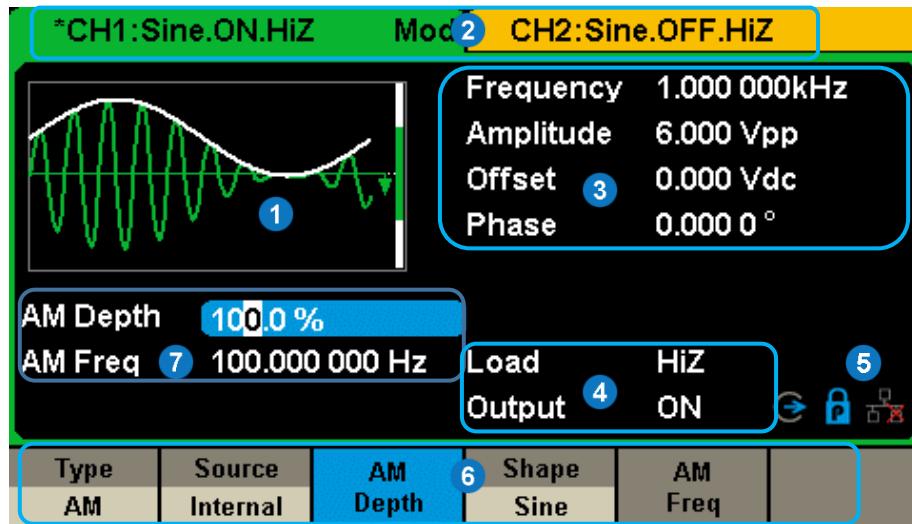


Figure 4 User Interface

- 1. Waveform Display Area**
Displays the currently selected waveform of each channel.
- 2. Channel Status Bar**
Indicates the selected status and output configuration of the channels.
- 3. Basic Waveform Parameters Area**
Shows the current waveform parameters of each channel. Touch this area of the screen to highlight the parameter you want to configure and use number keys or knob to change the parameter value.
- 4. Channel Parameters Area**
Displays the load and output settings of the currently selected channel.
Load ---Value of the output load, as selected by the user.
Press **Utility** → **Output** → **Load**, then use the softkeys, number keys or knob to change the parameter value; or continue pressing the corresponding output key for two second to switch between High Impedance and 50 Ω.
High Impedance: display HiZ.
Load: display impedance value (the default is 50 Ω and the range is 50 Ω to 100 kΩ).
Note: This setting does not actually change the instrument's output impedance of 50 Ω but rather is used to maintain amplitude accuracy into different load values.
Output ---Channel output state.
Display the output status of the current channel.

- 5. Status Icon**
SDG1000X will show different prompt messages based on the current network status.
 This mark indicates LAN connection is successful.
 This mark indicates there is no LAN connection or LAN connection is unsuccessful.

Phase Mode Icon

 Indicates "Phase Locked" mode, in which both DDS reset when changing frequency. Phase deviation between CH1 and CH2 is maintained.

 Indicates "Independent" mode, in which no DDS resets when changing frequency. Phase deviation between CH1 and CH2 is random.

The independent mode is recommended when the smoothest manual frequency transitions are required.

Choose **Utility** → **Page 1/2** → **Phase Mode** to choose the mode.

Clock Source Icon

 Indicates the clock source is internal

 Indicates the clock source is external

 Indicates the clock source is external, but not available

6. Menu

Shows the menu corresponding to the displayed function. For example, Figure 4 shows the parameters of "AM modulation".

7. Modulation Parameters Area

Shows the parameters of the current modulation function. After selecting the corresponding menu, use number keys or knob to change the parameter value.

Use Built-In Help System

To obtain built-in help information of the product, please press **Utility** → **System** → **Page1/2** → **help**, use the knob to choose the help item you want, finally press **Select** to obtain help information.

The common help information is listed as the following:

1. System information.
2. Generating a standard waveform.
3. Generating an arbitrary waveform.
4. Generating a modulated waveform.
5. Sweep function.
6. Burst function.
7. Store/Recall.
8. Synchronizing multiple instruments.
9. Restoring factory settings.
10. Technical support.

Introduction of Easy WaveX

The SDG1000X series includes arbitrary waveform editing software called EasyWaveX. This software is a platform for easily creating, editing, and transferring waveforms to the generator. It provides 12 standard waveforms such as Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, DC and Multi Pulse, which meets most engineers' basic needs. In addition, it provides several ways of manual drawing, point-to-point line drawing and arbitrary point drawing. EasyWaveX allows for fast and easy creation of complex waveforms.

The main interface of EasyWaveX is shown in the following figure.

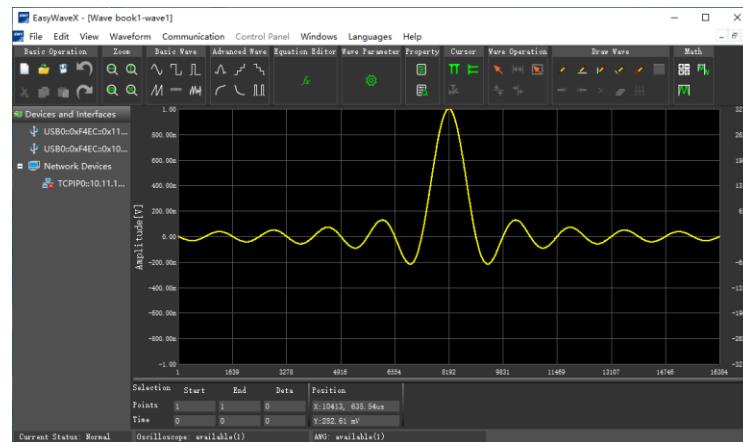


Figure 5 EasyWaveX Interface

Contact SIGLENT

Headquarters:

SIGLENT Technologies Co., Ltd

Add: Bldg No.4 & No.5, Antongda Industrial Zone, 3rd Liuxian Road, Bao'an District, Shenzhen, 518101, China

Tel: + 86 755 3688 7876

Fax: + 86 755 3359 1582

Email: sales@siglent.com

Website: int.siglent.com

North America:

SIGLENT Technologies America, Inc

6557 Cochran Rd Solon, Ohio 44139

Tel: 440-398-5800

Toll Free: 877-515-5551

Fax: 440-399-1211

Email: info@siglentna.com

Website: www.siglentna.com

Europe:

SIGLENT Technologies Germany GmbH

Add: Staetzlinger Str. 70. 86165 Augsburg, Germany

Tel: +49(0)-819-95946

Fax: +49(0)-819-95947

Email: info-eu@siglent.com

Website: www.siglenteu.com

 **SIGLENT®**鼎阳



2774010626

www.siglent.com